

Sanitetsrent

HYGINETT™ MAGNUM



Beskrivning av produkt

HYGINETT™ MAGNUM är ett syrabaserat sanitetsrengöringsmedel.

HYGINETT™ MAGNUM används för rengöring och avkalkning av toaletter, sanitetsporslin, badkar, duschrum, kakel, simbassänger, rostfritt stål mm.

HYGINETT™ MAGNUM avlägsnar oxider, kalk- och mineral-beläggningar, hudavlagringar, feta föroreningar mm.



Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
305-0005	0,5 liter	Plastflaska (HDPE)	20 x 0,5 liter	36 kartonger
305-0010	1 liter	Plastflaska (HDPE)	12 x 1 liter	36 kartonger

Teknisk information

Relativ densitet:	ca 1,040	Färg:	färglös till ljus gul
Lukt:	parfumerad	pH-värde (Konc):	ca 2,0
Vattenlöslighet:	helt löslig	pH-värde (1 %):	ca 3,0
Flampunkt:	>60°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 224608-6
Bra Miljöval (Licens): 1-2019-0089-0

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning


Dosering

Normal rengöring: 10 ml till 10 liter vatten
Avkalkning: Används koncentrerat eller i utspädning upp till 10 delar.
Lättare rengöring: Från 5 ml/ 10 liter vatten

Produkten appliceras med flaska med sprut kapsyl. Undvik aerosolbildning. Låt produkten verka i ett par minuter beroende på var produkten appliceras. Bearbeta ytan om nöd värdigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Skölj av med kallt eller ljummet vatten. OBS! – Använd inte produkten på kalkhaltigt material såsom t.ex. marmor, natursten mm.

Prova alltid produkten på en liten yta först.
Används koncentrerat eller i lösning. Blandas med kallt eller ljummet vatten. Blanda alltid syran i vattnet (SIV).

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.

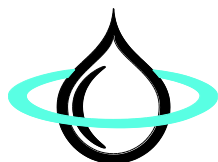

KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud
Tel: 0530-471 90 E-mejl: info@konsumentkemi.se
www.konsumentkemi.se

Datum: 2024-01-19
Ersätter: 2021-10-27
AB Konsumentkemi
Mikael Palm

